



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EDP2074PDW

.....  
**HU SZÁRÍTÓGÉP**

.....  
**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**



# TARTALOMJEGYZÉK

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .....	3
2. TERMÉKLEÍRÁS .....	5
3. KEZELŐPANEL .....	5
4. PROGRAMTÁBLÁZAT .....	6
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK .....	7
6. BEÁLLÍTÁSOK .....	8
7. NAPI HASZNÁLAT .....	9
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK .....	9
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	10
10. HIBAEELHÁRÍTÁS .....	12
11. MŰSZAKI ADATOK .....	13
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK .....	14

## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Köszöntjük az Electrolux világában.

**Látogassa meg a weboldalunkat:**



Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:  
[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



További előnyökért regisztrálja készülékét:  
[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)



Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.



Figyelmeztetés - Biztonsági információk



Általános információk és tanácsok



Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

# 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

## 1.1 Gyermek és fogyatékkal élő személyek biztonsága



### VIGYÁZAT

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, vagy ha tőle tájékoztatást kaptak a készülék működtetéséről.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
- Minden mosószeret tartson távol a gyermekektől.
- A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

## 1.2 Üzembe helyezés

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35 °C felett van.
- A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.

- Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
- A készüléket mindig függőleges helyzetben mozgassa.
- A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.
- Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe, győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét sem.
- A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
- Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tejetjén szeretné elhelyezni, használja az összeépítő készletet hivatalos márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt készülékekhez használható. Üzembe helyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
- Gondoskodjon a készüléknek hely adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaáramlását.
- A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
- A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület vízszinteségét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

## Elektromos csatlakoztatás



### VIGYÁZAT

Tűz- és áramütésveszély.

- A készüléket kötelező földelni.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.

- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabító kábeleket.
- Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét saját szervizünknel végeztesse el.
- Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
- A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

### 1.3 Használat



#### VIGYÁZAT

Tűz, robbanás, áramütés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- A készüléket kizárólag háztartási célra használja.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- A szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok ne károsodjanak.

Ha a készüléket leállítja a szárítási ciklus befejeződése előtt, azonnal vegye ki belőle, és teregesse ki az összes darabot, hogy a hő el távozhasson.

- Amennyiben öblítőszert vagy hasonló terméket használ, tartsa be a csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden használat előtt vagy után tisztítsa meg szőszszűrőt.
- Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
- Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült.
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanyapokák, vízálló textilák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni extra

mennyiségű mosószer használatával, mielőtt megkezdené szárítását.

- Nem szabad a készülékben olyan ruhadarabot szárítani, melynek tisztításához ipari vegyszereket használtak.
- Ügyeljen arra, hogy ne maradjon gázöngyújtó vagy gyufa a ruhadarabok zsebeiben.
- Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a készülékben.
- Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.
- Ne igyon a gép kondenzvizéből, és ne használja fel ételkészítéshez. Egészségügyi kockázatot jelent az emberek és a házi kedvencek számára.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
- Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
- Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.

### 1.4 Ápolás és tisztítás



#### VIGYÁZAT

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A készülék tisztításához ne használjon vizusgarat vagy gőzt.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

### 1.5 Ártalmatlanítás




#### VIGYÁZAT

Sérülés- vagy fulladásveszély.

- Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.

## 2. TERMÉKLEÍRÁS

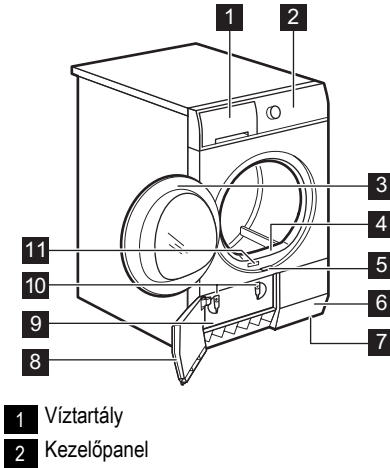


- 3 Készülék ajtaja  
4 Szűrő  
5 Kondenzátor ajtajának gombja  
6 Levegőnyílások  
7 Állítható lábak  
8 Kondenzátor ajtaja  
9 Kondenzátor fedele  
10 Kondenzátor fedelének záróelemei  
11 Adattábla



A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhető. Ezáltal könnyen behelyezheti és eltávolíthatja a ruhaneműt akkor is, ha a készüléket kisebb helyiségbe helyezte (lásd a külön mellékelt lapon).

## 3. KEZELŐPANEL

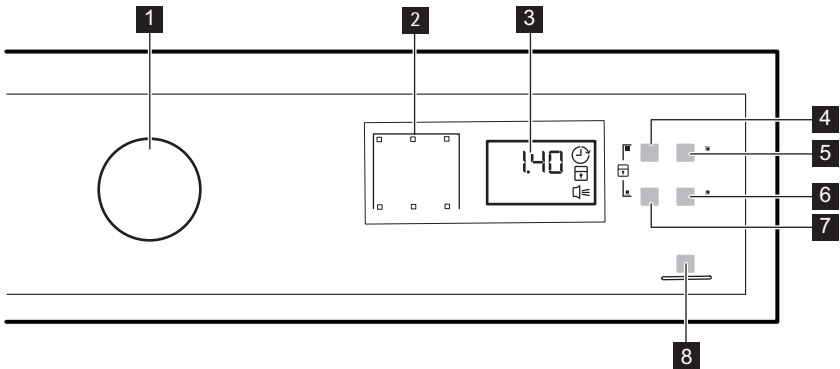









- 1 Programgomb és KI kapcsoló  
2 Visszajelzők  
3 Kijelző  
4 Idő érintőgomb  
5 Késleltetett indítás érintőgomb  
6 Hangjelzés érintőgomb  
7 Kímélő érintőgomb

- 8 Start/Szünet érintőgomb





































Érintse meg ujjával a funkció nevét vagy szimbólumát viselő érintőgombokat.  
Ne viseljen a kezelőpanel megérintésekor kesztyűt.  
Fontos, hogy a kezelőpanel mindig tiszta és száraz legyen.

Visszajelzők	leírása
	Szárítási fázis.

Visszajelzők	leírása
	Hűtési fázis.
	Gyűrődésmentesítő fázis.
	Kondenzátor.
	Víztartály.
	Szűrő.
	Késletetett indítás.
	Gyerekzár.
	Hangjelzések.
2.00	Program időtartama.
10'-2.00	Idővezérelt szárítás időtartama.
30'-20h	Késletetett indítás időtartama.

## 4. PROGRAMTÁBLÁZAT

Programok	Töltet típusa / Töltet (max.) <sup>1)</sup> / Anyagfajta jelzése
<b>Pamut anyagok</b>	
 Extra száraz	Szárítási fokozat: extra száraz. / 7 kg /  
 Nagyon száraz	Szárítási fokozat: nagyon száraz. / 7 kg /  
 Szekrényszáraz <sup>2)</sup>	Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 7 kg /  
 Vasalószáraz <sup>2)</sup>	Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 7 kg /  
<b>Műszál anyagok</b>	
 Extra száraz	Szárítási fokozat: extra száraz. / 3 kg /   
 Szekrényszáraz <sup>2)</sup>	Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 3 kg /   
 Vasalószáraz	Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 3 kg /   
 Mix	Pamut és műszálás szövetek. Alacsony hőmérsékletű program. Kímélő program meleg levegővel. / 2 kg /   
 Idővezérelt szárítás	Ezzel a programmal használhatja a Idő funkciót, és beállíthatja a program időtartamát. / 7 kg /   
 Frissítés	Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak, vagy ruhaszáritón voltak szárítva. / 1 kg
 Gyapjú frissítés	Gyapjú anyagok frissítése. A gyapjú darabokat újra puhává és finommá teszi. A program befejezése után azonnal távolítsa el a ruhanevét. / 1 kg

Programok	Töltet típusa / Töltet (max.) <sup>1)</sup> / Anyagfajta jelzése
 Kímélő	Kényes szövetek. / 2 kg / 
 Sportruházat	Vasalást nem igénylő sportruházat, vékony és könnyű anyagok, poliészter. / 2 kg / 
 Vasaláskönyvitő	Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A program vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket. / 1 kg (vagy 5 ing) / 

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.

2) **Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára:** Standard programok az EN 61121 számú dokumentumban megadott vizsgálatok számára.


## 5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

### 5.1 Idő

Ez a funkció csak a Idővezérelt szárítás programnál használható. A program 10 perc és 2 óra közötti időtartamra állítható be. Az időtartam beállítása a készülékben levő ruha mennyiségétől függ.

Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha vagy csak egyetlen darab esetén rövid időtartamot állítson be.

### 5.2 Kímélő

Ezzel a funkcióval alacsony hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat be. A funkciót olyan műszál textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja, melyek kezelési címkéjén  szimbólum található.

### 5.3 Hangjelzés











Ha a hangjelzés funkciót bekapcsolja, az alábbi esetekben hangjelzést ad a készülék:









- ciklus vége
- gyűrődésmentesítő fázis kezdete és vége
- ciklus megszakítás

A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig be van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.




A Hangjelzés funkció mindegyik programhoz kiválasztható.






Programok <sup>1)</sup>			
Pamut anyagok			
 Extra száraz		•	•
 Nagyon száraz		•	•
 Szekrényszáraz		•	•
 Vasalószáraz		•	•
Műszál anyagok			
 Extra száraz		•	•
 Szekrényszáraz <sup>2)</sup>		•	•
 Vasalószáraz		•	•

Programok <sup>1)</sup>			
 Mix			•
 Idővezérelt szárítás	•	•	•
 Frissítés			•
 Gyapjú frissítés		•	•
 Kímélő		•	•
 Sportruházat		•	•
 Vasaláskönnyítő		•	•


1) A kiválasztott programhoz egy vagy több funkciót is beállíthat. A be- és kikapcsolásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
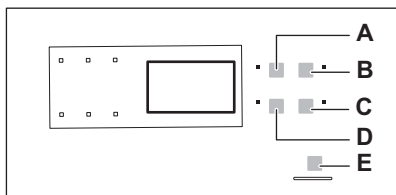
## 6. BEÁLLÍTÁSOK



- A) Idő  érintőgomb
- B) Késleltetett indítás  érintőgomb
- C) Hangjelzés  érintőgomb
- D) Kímélő  érintőgomb
- E) Start/Szünet  érintőgomb

### 6.1 Gyerekzár funkció

E funkció megakadályozza a gyermekeket abban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy program működik. A programgomb és az érintőgombok le vannak zárva. Csak a  KI kapcsoló zárólása van feloldva.

#### A gyerekzár funkció aktiválása




1. Fordítsa a programgombot a kívánt programnak megfelelő állásba.
2. Nyomja meg, és egyidejűleg tartsa megnyomva a **A** és a **D** érintőgombot, amíg a gyerekzár visszajelző világítani nem kezd.
  - A gyerekzár funkció a program működése alatt is kikapcsolható. Nyomja meg, és

egyidejűleg tartsa megnyomva ugyanezeket az érintőgombokat, amíg a gyerekzár visszajelző el nem alszik.

### 6.2 Vízkeménység és vezetőképesség

A vízkeménység a földrajzi hely függvényében változik. A vízkeménység hatással van a víz vezetőképességére és a készülék vezetőképesség-érzékelőjére. Ha ismeri a víz vezetőképességének értékét, beállíthatja a megfelelő értéket az érzékelőn, és így még jobb szárítási eredményt érhet el.

#### A vezetőképesség-érzékelő beállítása

1. Fordítsa a programgombot a kívánt programnak megfelelő állásba.
2. Érintse meg egyszerre, és tartsa megérintve a **A** és a **B** gombot, amíg az alábbi visszajelzők egyike meg nem jelenik:
  -  (alacsony <300 µS/cm)
  -  (közepes 300-600 µS/cm)
  -  (magas >600 µS/cm)
3. Annyiszor nyomja meg az érintőgombot (**E**), amíg világítani nem kezd a megfelelő szint visszajelzője.
4. A beállítás megerősítéséhez egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg a **A** és a **B** érintőgombot.

## 7. NAPI HASZNÁLAT

### A készülék első alkalommal történő használata előtt

1. A készülék dobját tisztítsa meg egy nedves ruhával.
2. Nedves ruhaneművel indítson el egy rövid (pl.: 30 perc hosszúságú) programot.

### 7.1 Egy program késleltetett indítása nélküli indítása

1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltsé a készülékbe.
2. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és funkciókat.
  - A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Nyomja meg a Start/Szünet érintőgombot; a program automatikusan elindul.



#### FIGYELEM

Az ajtó becsukásakor ügyeljen arra, hogy ne csúpjé be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.

### 7.2 Egy program késleltetett indítással való indítása

1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő programot és funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késleltetési idő meg nem jelenik.
  - A program indítása 30 perc és 20 óra között késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Szünet érintőgombot; a visszaszámlálás automatikusan elindul. A kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás visszaszámlálása.
  - Amikor a visszaszámlálás befejeződött, automatikusan megkezdődik a program végrehajtása.



### 7.3 Egy program módosítása

1. Forgassa  KI állásba a programgombot

2. Állítsa be a programot.

### 7.4 Miután a program véget ért

Amikor a program befejeződött,



- szaggatott hangjelzés hallható.
- A  visszajelző villog.
- Megjelenik a  visszajelző.
- Világít a Start/Szünet visszajelző.


A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal folytatja a működést kb. további 30 percen keresztül.

A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a gyűrődéseket a ruhából.

A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is kivehető a ruhát. A jobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt, vagy közvetlenül a befejezés után vegye ki a készülékből a ruhát.

Amikor a gyűrődésmentesítő fázis befejeződött:

- Világít, de nem villog a  visszajelző.
- A  visszajelző kialszik.
- Start/Szünet visszajelző kialszik.

1. Forgassa  KI állásba a programgombot
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.



Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse ki a víztartályt a program befejezése után.

### 7.5 Automatikus KÉSZENLÉT funkció

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez a funkció az alábbi esetekben automatikusan kapcsolja a készüléket:

- 5 perc elteltével, ha nem indítja el a programot.
- A program befejezése után 5 perccel.

## 8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

### 8.1 A ruhanemű előkészítése

- Húzza be a cipzárakat.

- Gombolja be a paplanhuzatokat.


- A laza zsinegeket és szalagokat (pl.: kötényszalag) ne hagyja szabadon. A program elindítása előtt kösse meg ezeket.
- Mindent távolítson el a zsebekből.
- Amennyiben egy ruhadarab belső rétege gyapjúból készült, fordítsa azt ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig kívül legyen.
- Javasoljuk, hogy a készülékben levő anyagok fajtájának megfelelő programot állítson be.
- Ne töltsön a készülékbe erős színű textíliákat halvány színű darabokkal együtt. Lehetséges, hogy a textíliák erős színei engednek.
- Használjon megfelelő programot a pamutjersey és kötött darabokhoz, hogy ne menjenek össze.
- Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne legyen nagyobb, mint a programtáblázatban megadott maximális érték.
- Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. További információért olvassa el a ruhadarabok kezelési címkején található útmutatásokat.

Kezelési címke	leírása
<input type="checkbox"/>	Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
<input type="checkbox"/>	Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy normál hőmérsékletű programot.
<input type="checkbox"/>	Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy alacsony hőmérsékletű programot.
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.


## 9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### 9.1 A szűrő tisztítása


1.

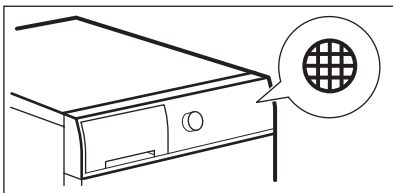


2.

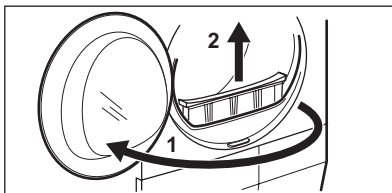


3.

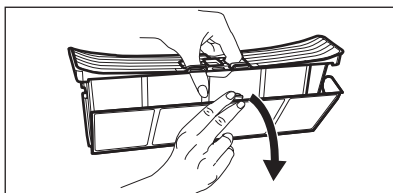


4.

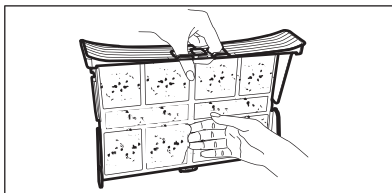

5. 1)

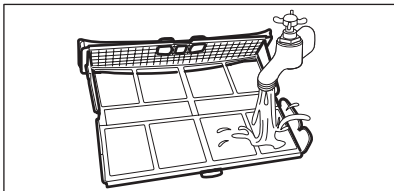


6.

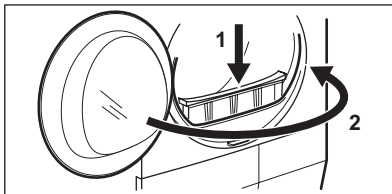


1) szükség esetén meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.

## 9.2 A víztartály ürítése


1.

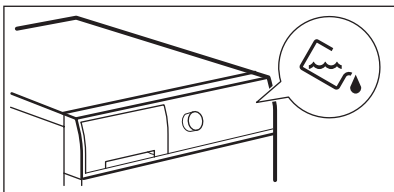


2.

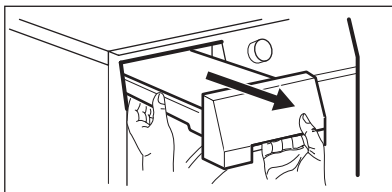

3.

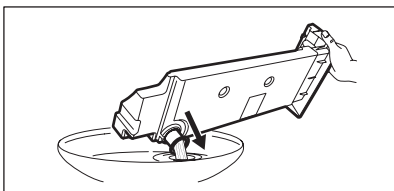


4.

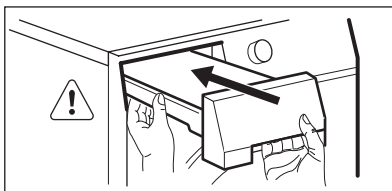


A víztartályban levő víz a desztillált víz helyettesítésére használható, pl. gőzöléses vasaláshoz. A víz felhasználása előtt távolítsa el belőle a szennyeződések egy szűrő segítségével.






## 9.3 A kondenzátor egység tisztítása

1.

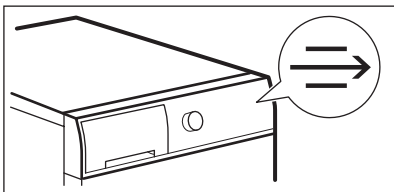

2.

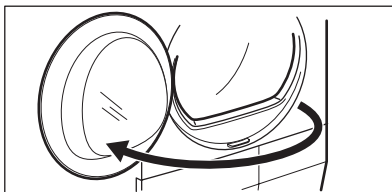

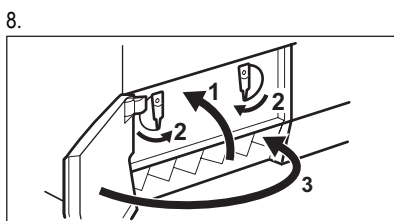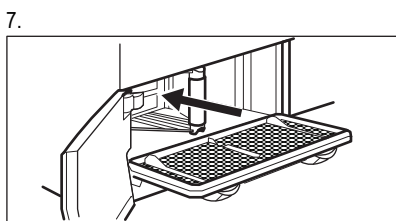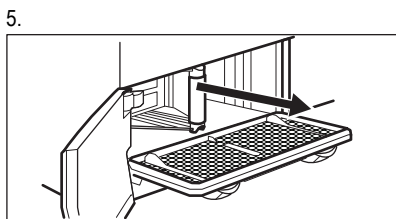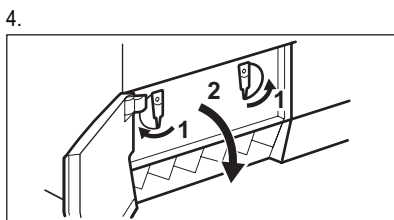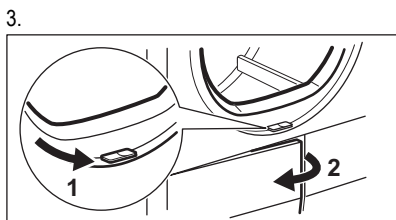

### 9.4 A dob tisztítása

A dobot egy nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon sűrűlőszert, sűrűlőszivacsot vagy oldószereket. Puha törőruhával törölje szárazra a dobot.

Puha törőruhával törölje szárazra a készüléket.

### 9.5 A készülék külső felületének tisztítása

A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószerrel használjon. Ne használjon sűrűlőszert, sűrűlőszivacsot vagy oldószereket.

### 9.6 Levegőnyílások tisztítása

Porszívó segítségével távolítsa el a szőszöket a levegőnyílásokból.

## 10. HIBAELHÁRÍTÁS

### 10.1

Jelenség	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.
	Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosíték a biztosítékdobozban.

Jelenség	Lehetséges megoldás
A program nem indul el.	Nyomja meg a(z) Start/Szünet gombot.
	Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.	Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.
	Ügyeljen arra, hogy ne csipje be a ruhát a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.	Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program ismételt elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a programhoz. <sup>1)</sup>	Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya megfelel-e a program időtartamának.
	Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
	A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógépben.
	Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a programhoz.	Állítsa be a Idővezérelt szárítás vagy a Extra száraz programot.
A kijelző <b>Err üzenetet jelenít meg.</b>	Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki, majd be a készüléket.
	Ellenőrizze, hogy a funkciók alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn <b>E51</b> jelenik meg	Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el egy új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.

<sup>1)</sup> Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér

## 10.2 Ha nem elégedett a szárítás eredményével

- A beállított program nem volt megfelelő.
- A szűrő eltömődött.
- A kondenzátor eltömődött.
- Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
- A dob elszennyeződött.
- A vezetőképesség-érzékelő beállítása helytelen.
- A levegőnyílások eltömődtek.

## 11. MŰSZAKI ADATOK



Méretek (mm)	Szélesség / magasság / mélység	850 x 600 x 540 mm (maximálisan 575 mm)
Max. mélység (nyitott ajtóval)		1030 mm
Max. szélesség (nyitott ajtóval)		950 mm

Elektromos csatlakoztatás	Feszültség	230 V
	Frekvencia	50 Hz
	Biztosíték	10 A
	Összteljesítmény	2250 W
Dob térfogata		104 l
A készülék tömege		37 kg
Ruhanemű: max. súly		7 kg
Használat típusa		Háztartási
Környezeti hőmérséklet	perc	5 °C
	Max.	35 °C
Energiafogyasztás <sup>1)</sup>	kWh/ciklus	3,92 kWh
Éves energiafogyasztás <sup>2)</sup>		272 kWh
Energiahatékonysági osztály		B
Teljesítményfelvétel	Készenléti üzemmód	0,48 W
	Kikapcsolás üzemmód	0,48 W

<sup>1)</sup> Az EN 61121 szabvány szerint. 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.

<sup>2)</sup> Ez egy négytagú háztartás hozzávetőleges energiafogyasztása a készülék helyes használata esetén.

## 12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A  tiltó

szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136922560-A-242012

